


Stmievateľ (prijímač RF) S1-B(WT)

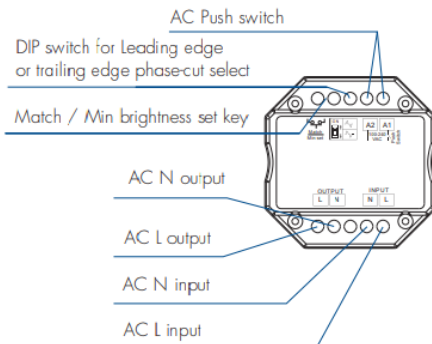

Triakový stmievateľ S1-B(WT) je prijímač RF signálu 2,4GHz, WIFI a Push Dim ktorý prijíma z ovládača (napr. R1, PK1) a podľa neho reže fázu 230V AC, podľa ktorej následne napájací zdroj stmieva (napr. MEAN WELL PCD-60-700B). Stmievateľ majú 256 úrovní od 0-100%. Stmievateľ má možnosť pripojiť až 10 RF vysieláčov. Stmievateľ je určený pre aplikáciu Tuya a podporuje Amazon Echo a TmallGenie. Stmievateľ dokáže pracovať aj ako prevodník WIFI/RF signálu. Stmievateľ má možnosť nastaviť kroky stmievania a minimálny jas. Minimálny jas nastavíte stlačením Min tlačítka na 2s následne kontrolka blikne 2x a jednotka je pripravená na nastavenie minimálneho jasu. Potom stlačte Min 1 až 6 krát aby ste dosiahli hodnoty 5% 10% 15% 20% 25% alebo 30%. Jednotka sa okamžite nastaví na aktuálny jas. Pre reset podržte Min na 8s, jednotka sa automaticky nastaví na 100%. Stmievateľ je možné nastaviť pre nábežnú, alebo zostupnú hranu fázy striedavého napätia, podľa typu vašej aplikácie. Typické zapojenie stmievateľa je:

Vstupné napätie: 100-240VAC

Vstup: RF 2,4G, WIFI-TUYA, Push Dim


Pracovná teplota: -30°C až +55°C

Výstupné napätie: 100-240VAC 1,5A




Stmievanie: 0-100% s 256 úrovňami

Maximálna teplota zariadenia: +85°C

Krytie: IP20

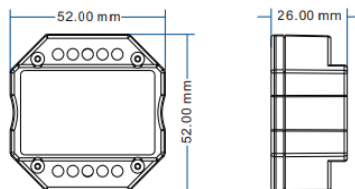

Nábežná a zostupná hrana striedavého napätia:

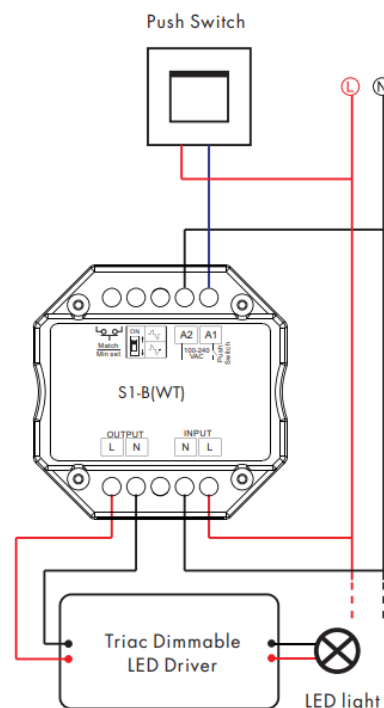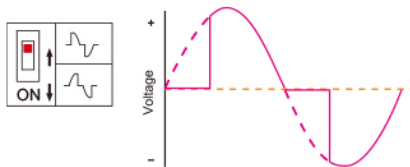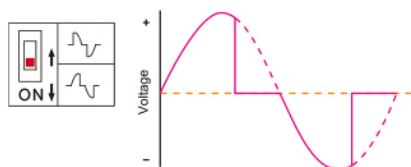

Párovanie: Stlačte krátko párovacie tlačítko (match key) na prijímači, následne stlačte tlačítko on/off (pri zónovom ovládaní) a zónové tlačidlo (pri viac zónovom ovládaní), alebo v aplikácii Tuya. Alebo Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón), alebo tlačidlo zóny (viacnásobné diaľkové ovládanie) 3-krát na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená, že párovanie je úspešné.

Odpárovanie: Stlačte a držte párovacie tlačidlo (match key) na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané. Alebo vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) 5-krát na diaľkovom ovládači, alebo v aplikácii Tuya. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.

Dovozca a distribútor: A-LED SK, s.r.o. Mierová 775/14, 03852 Sučany

