


Vypínač SS-B je prijímač RF signálu 2,4GHz, ktorý prijíma z ovládača (napr. PF1-2, RU4) a podľa neho spína. Spínač SS-B ma aj funkciu push dim. Typické zapojenie je:

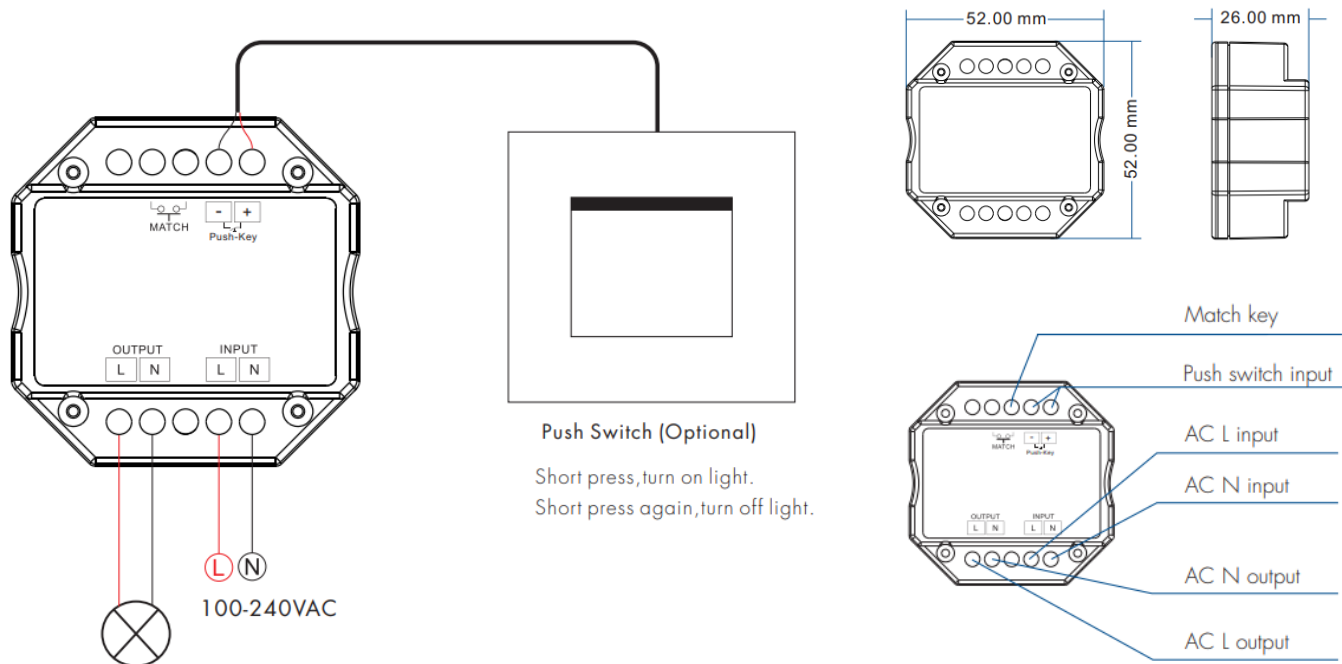

Vstupné napätie: 100-240V AC

Vstupný RF signál: 2,4GHz a push dim

Pracovná teplota: -30°C až +55°C

Výstupné napätie 100-240V AC

Výst.prúd: max. 1,5A

Maximálna teplota zariadenia: +85°C

Krytie: IP20

Párovanie: Stlačte krátko párovacie tlačítko (match key) na prijímači, následne stlačte tlačítko on/off (pri zónovom ovládaní) a zónové tlačidlo (pri viac zónovom ovládaní). Alebo vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón), alebo tlačidlo zóny (viacnásobné diaľkové ovládanie) 3-krát na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená, že párovanie je úspešné.

Odpárovanie: Stlačte a držte párovacie tlačidlo (match key) na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané. Alebo vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) 5-krát na diaľkovom ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.

Dovozca a distribútor: A-LED SK, s.r.o. Mierová 775/14, 03852 Sučany

