

Power — Zap/Vyp



Scene — Intenzita svetelného toku

1 2 3 — Krátke stlačenie zvolenie scény. Dlhšie stlačenie (2s) uloženie scény.

1 2 3 4
Zone Zone Zone Zone

Krátke stlačenie zapnutie zóny, dlhé stlačenie vypnutie zóny. 4 zóny môžu byť nezávislé, alebo synchronizované. Každá zóna môže mať niekoľko stmievačov (prijímačov RF).

Štvorzónové dotykové stmievače T18-1 sú prijímače RF signálu 2,4GHz, a generátory riadiaceho napätia 0-10V DC, ktoré sú určené na vnútorné použitie a slúžia na riadenie napájacích zdrojov /napr. PWM-60-24/ pomocou riadiaceho napätia 0-10V (50mA) a ako celok sú určené na ovládanie LED. Typické zapojenia sú:

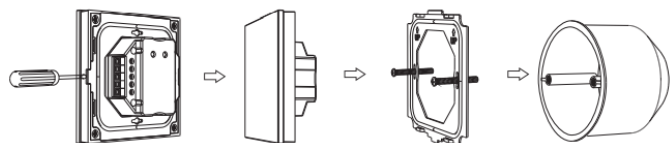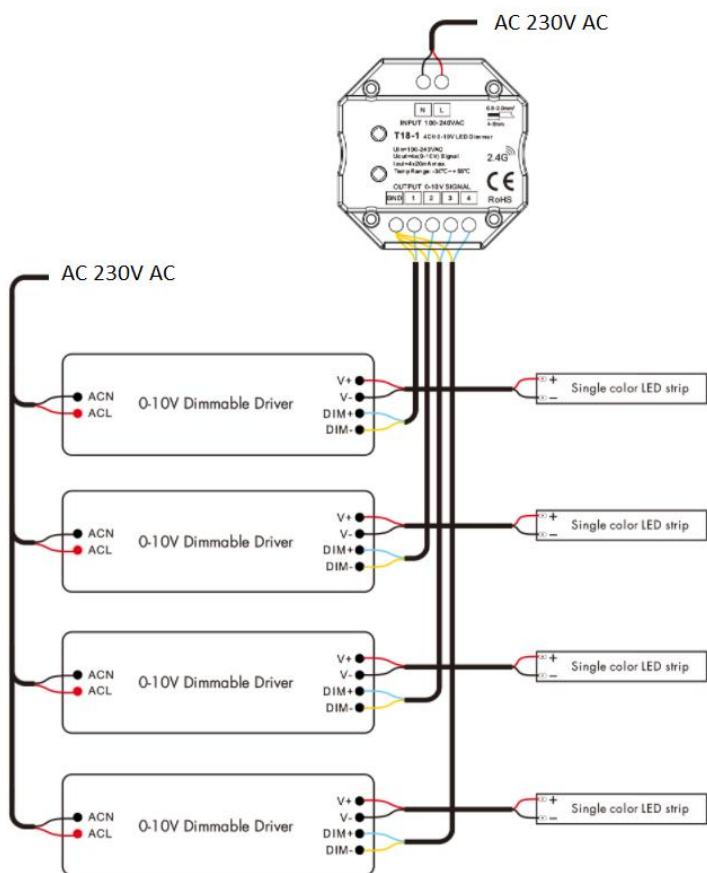

Párovanie zariadení:

Zapnite svetlo, vypnite, ihneď stlačte ON/OFF na 5s, potom stlačte vypínač (pre jednorozónový ovládač), alebo zónové tlačidlo (pre viaczónový ovládač) na 5 s. LED indikátor 3x rýchlo zabliká a to značí že zariadenia sú spárované.

Odpárovanie zariadení:

Zapnite svetlo, vypnite, ihneď stlačte ON/OFF na 10s, LED indikátor 6x rýchlo zabliká a to značí že zariadenia už nie sú spárované.

Pracovná teplota okolia: -30°C až +55°C


Maximálna teplota zariadenia: +65°C

Krytie: IP20

Vstupné napätie: 100-240V AC

Výstupný signál: 0-10V DC 50mA

Vlastná montáž spočíva v umiestnení ovládača do inštaláčnej krabice a pripojenia napájacieho zdroja a LED. Zapojenie skontrolujte a následne pripojte vstupné napätie.

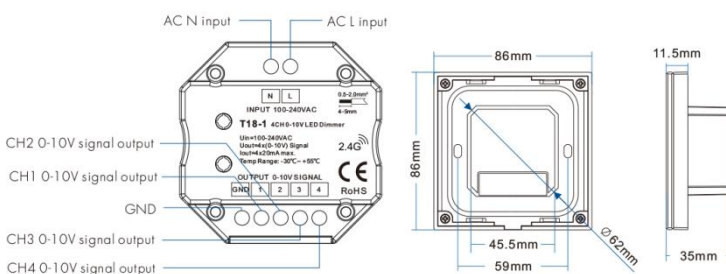

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.